


veloboy

Auf welche Maße kommt es an?

3. Die Höhe über dem Lenker muss min. 5 cm betragen um das Fahrrad mit veloboy zu transportieren. Bei einem Fahrrad mit einer Federgabel kann die Höhe mit dem **veloboy** Niederholer verringert werden. Bei einer Federgabel mit einem Federweg von 100 mm kann die Höhe um rund 80 mm reduziert werden.

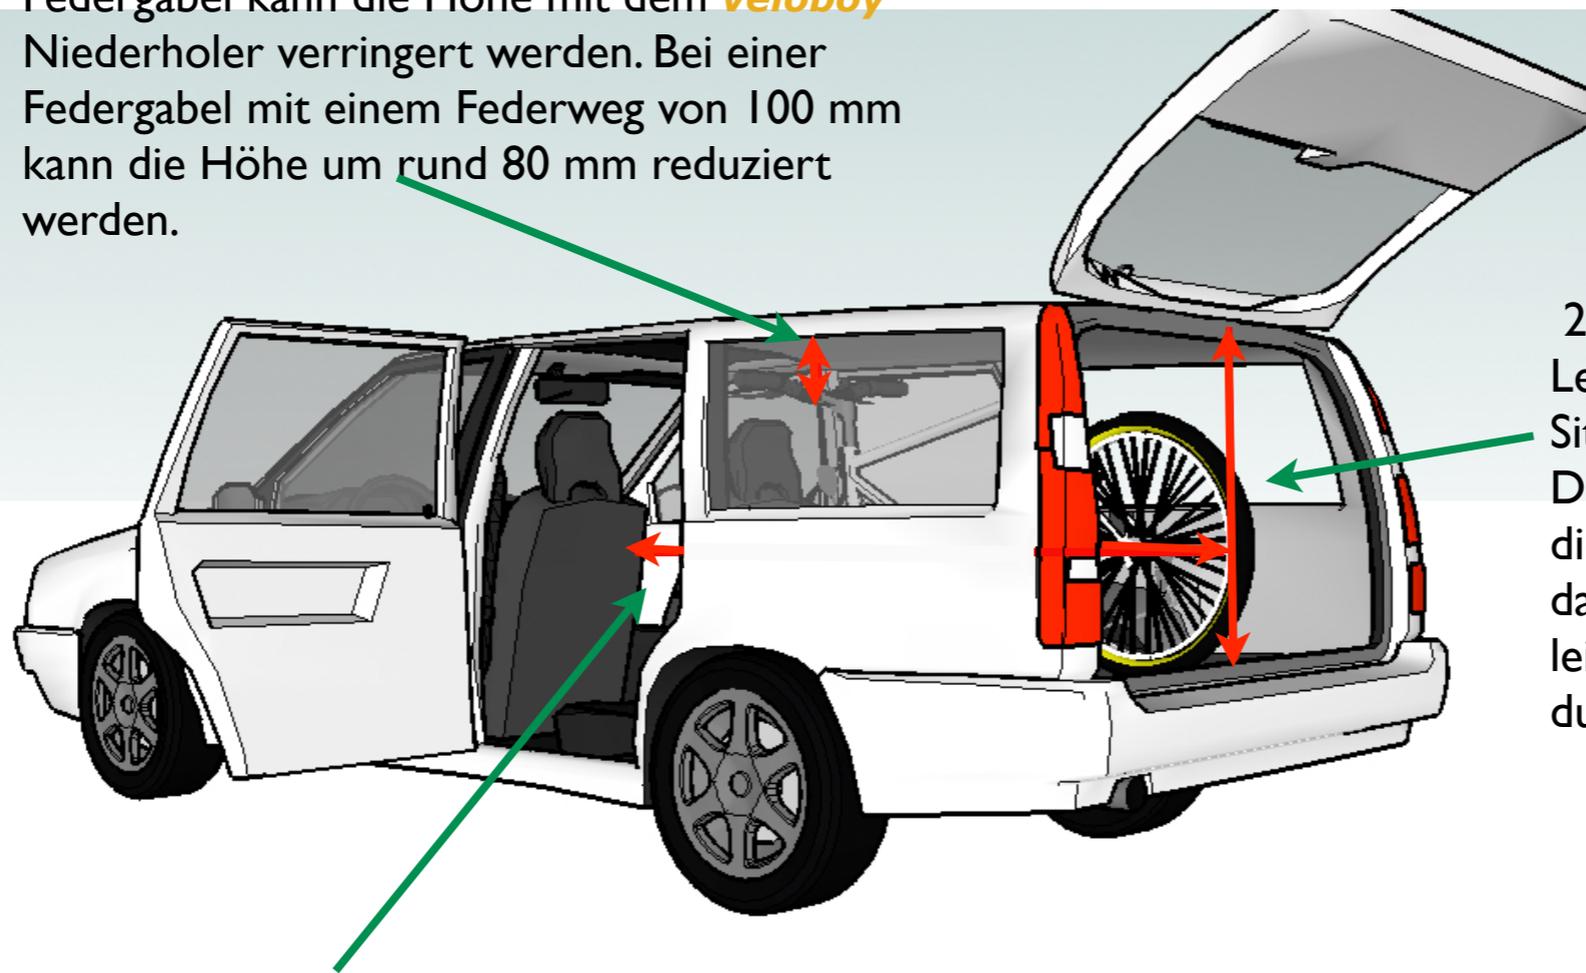

2. Höhe der Ladeöffnung mit der Lenkerhöhe und der Höhe des Sitzrohres vergleichen. Die Öffnung kann niedriger als die Lenkerhöhen sein, dann kann das Rad beim Einladen hinten leicht angehoben werden um durch die Öffnung zu kommen.

1. Länge des Innenraumes bei umgelegter Rückbank in Achsenhöhe des Fahrrades mit der Länge des Fahrrades ohne Vorderrad vergleichen. Der Innenraum sollte 5 - 10 cm länger als das Fahrrad ohne Vorderrad sein.